

# FindMe

Спутниковые **ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ**




## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **FindMe F2 Lite**



# ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

## FindMe F2 Lite

1. Нажмите на кнопку «ACT» на боковой поверхности FindMe F2 Lite. На лицевой стороне устройства Вы увидите загоревшийся светодиод.

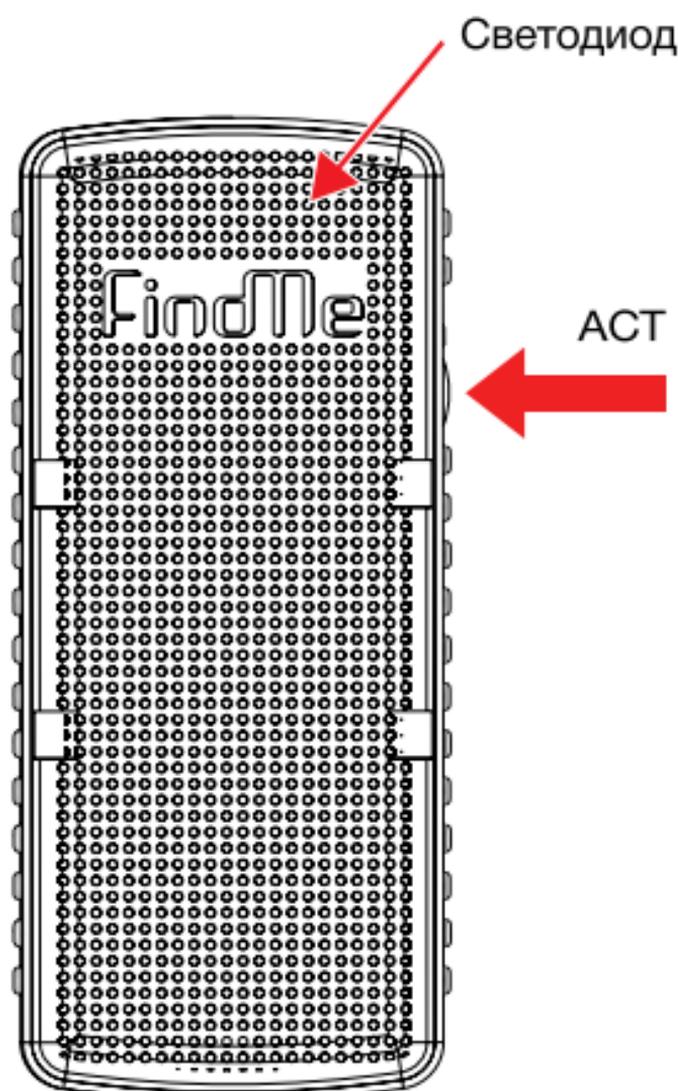


# ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

## FindMe F2 Lite

**2.** Отправьте на RN-номер, указанный на наклейке с обратной стороны FindMe F2 Lite, пустое SMS или сообщение с желаемым именем (например, «Fm2»).

SMS должно быть отправлено не позднее 15 минут после нажатия кнопки «ACT».

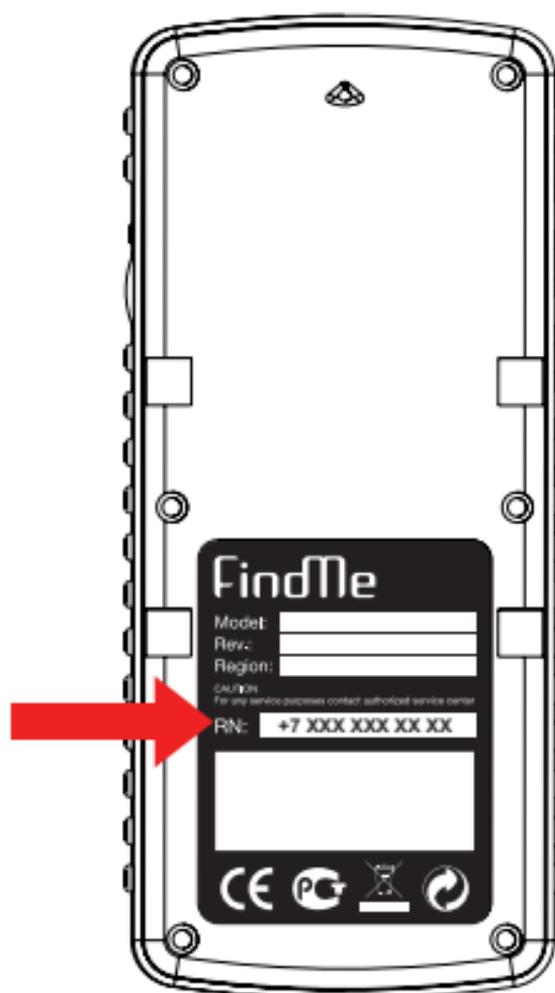

# ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

## FindMe F2 Lite


---

- Управление GPS/ГЛОНАСС-маяком будет осуществляться только с телефонного номера, с которого было отправлено SMS. Сервер также будет отправлять сообщения только на этот номер. Изменить телефонный номер для управления устройством можно на сайте [www.911.fm](http://www.911.fm).
- При регистрации FindMe F2 Lite допустимо использовать имя устройства длиной не более 12 символов. Пробелы будут автоматически заменены на символ «точка» («.»).

# ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ


## FindMe F2 Lite

**3.** В течение 3-10 минут после отправки SMS Вы получите сообщение от FindMe F2 Lite, подтверждающее успешное включение, и сообщение от сервиса со статусом регистрации и данными для входа в личный кабинет на сайте [www.911.fm](http://www.911.fm).

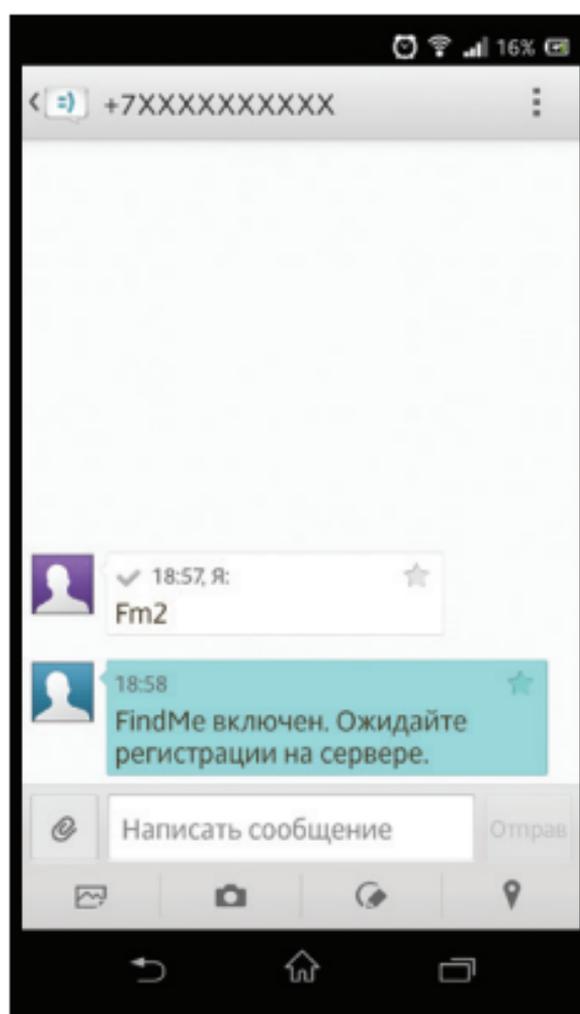

# ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

## FindMe F2 Lite

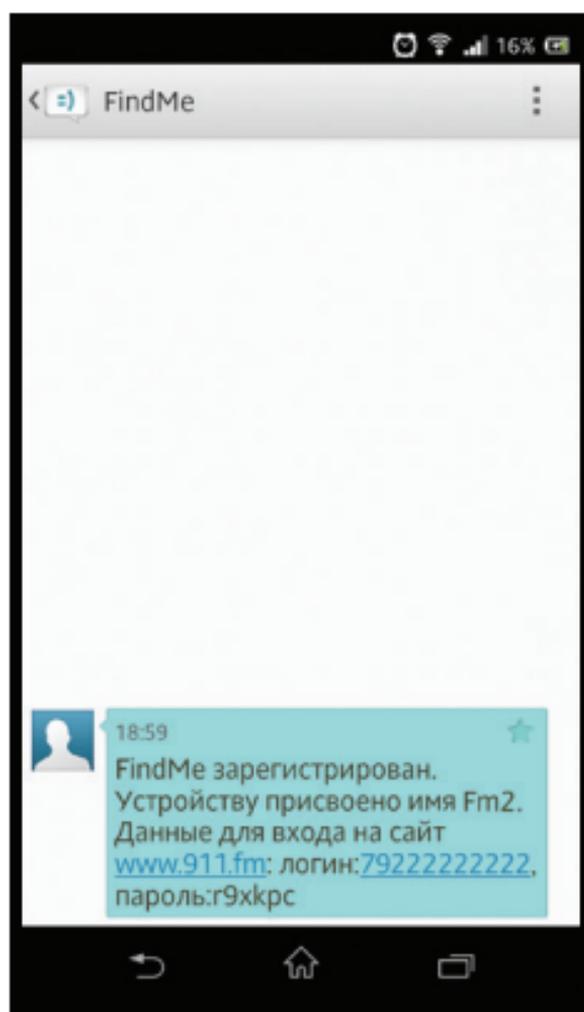

Дополнительные настройки FindMe F2 Lite доступны в личном кабинете пользователя на сайте [www.911.fm](http://www.911.fm).

# ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

## FindMe F2 Lite

---


- Задержки в получении SMS зависят от Вашего оператора сотовой связи.
- Если в процессе регистрации по прошествии 30 минут после отправки SMS Вы не получили ответное сообщение, повторите процесс включения и регистрации ещё раз.

Для регистрации нескольких новых FindMe F2 Lite на один телефонный номер, выполните описанную последовательность действий для каждого нового устройства.

## ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА


Для включения режима поиска необходимо отправить пустое SMS (или содержащее только пробел) на номер **+7 911 770 8888**.

В течение 3-5 минут Вы получите сообщение о включении режима поиска и о планируемом времени выхода FindMe F2 Lite на связь.

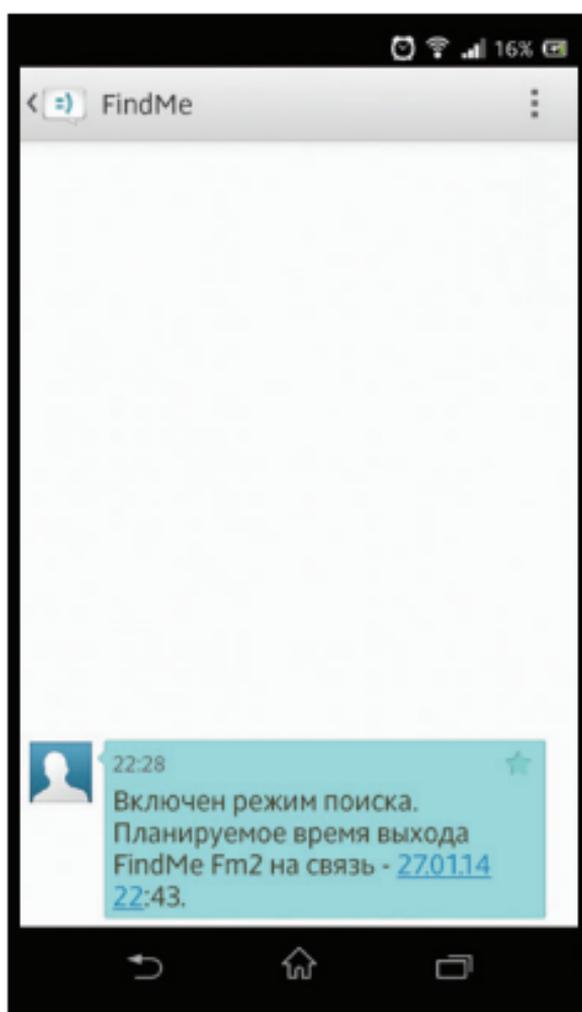

## ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА

После выхода FindMe F2 Lite на связь с сервером, Вы получите сообщение с координатами, температурой окружающей среды и скоростью движения объекта. Также сообщение будет содержать ссылку на веб-страницу, перейдя по которой Вы сможете посмотреть местоположение FindMe F2 Lite на карте без необходимости входа в личный кабинет.

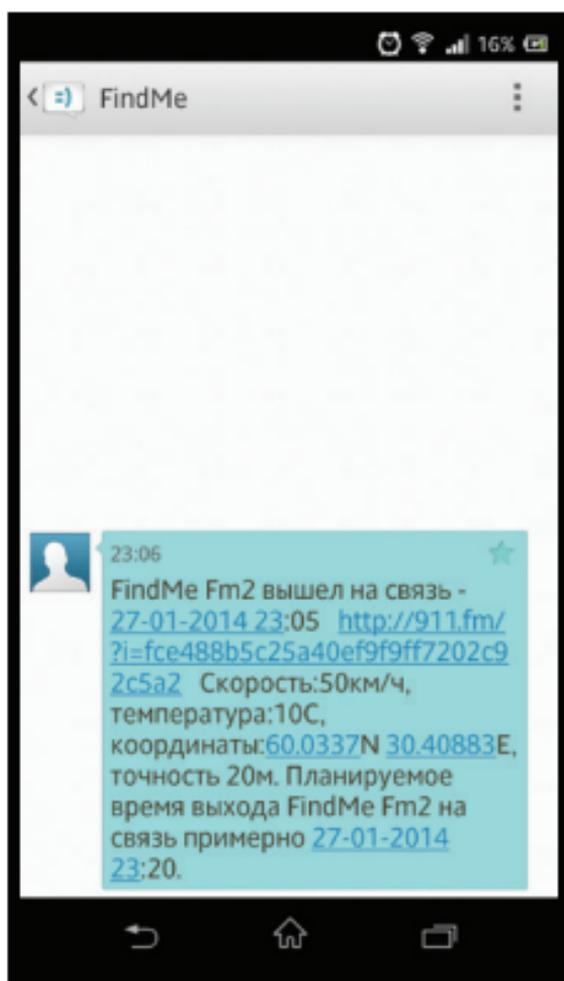

## ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА

---

- Включить режим поиска также можно на сайте [www.911.fm](http://www.911.fm) в личном кабинете.
- ! Включение режима поиска приведет к увеличению расхода батареи.
- FindMe не работает по запросу и не принимает команды в режиме «онлайн», поэтому режим «Поиск» вступит в силу после выхода FindMe на связь по предыдущему заложенному расписанию (см. строку «Расчетное время выхода на связь» в Личном кабинете).

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА


Для выключения режима поиска отправьте SMS с текстом «Off» на номер **+7 911 770 88 88**. Ответное сообщение будет содержать подтверждение выключения режима поиска и информацию об уровне заряда батареи.

Режим поиска также может быть отключен с помощью соответствующей кнопки в личном кабинете пользователя на сайте [www.911.fm](http://www.911.fm).



## ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

Для проверки состояния FindMe F2 Lite отправьте SMS с текстом «S» на номер **+7 911 770 8888**. Ответное сообщение будет содержать информацию об уровне заряда батареи, дату и время последнего соединения с сервером и название текущего режима работы устройства.

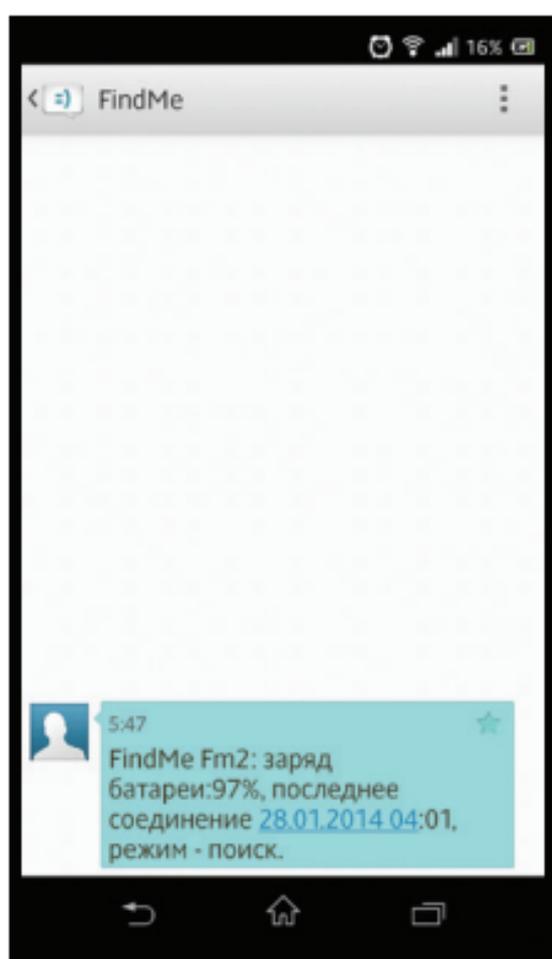

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

---

При установке FindMe следует учитывать следующие рекомендации:

- Не устанавливать маяк вблизи областей с повышенной температурой.
- Не устанавливать маяк рядом с подвижными частями транспортного средства.
- Не направлять устройство логотипом «FindMe» к металлическим элементам.

Для проверки качества сигнала в месте установки устройства рекомендуется:

1. Нажать кнопку АСТ на маяке FindMe.
2. Поместить маяк в объекте.

Если в течение 15-20 минут Вы не получили SMS с GPS-координатами, рекомендуется сменить место установки маяка.

В случае необходимости Вы можете воспользоваться услугами специалистов установочного центра.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратите внимание, что на скорость определения координат, качество связи и продолжительность работы батарей влияет множество факторов, таких как:

- место установки FindMe;
- помещение, в котором находится FindMe;
- удаленность от базовых станций GSM;
- температура окружающей среды;
- погодные условия;
- естественные или искусственные электромагнитные помехи и т. д.



FindMe F2 Lite работает только с сервисом [www.911.fm](http://www.911.fm). Управление посредством SMS в альтернативном режиме, а также перевод на другие сервисы недоступен!

В FindMe F2 Lite предусмотрена возможность замены предустановленной SIM-карты на пользовательскую и замена элементов питания. После замены установленной производителем SIM-карты, FindMe продолжит работать с сервисом [www.911.fm](http://www.911.fm).

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование SIM-карты, находящейся в комплекте FindMe F2 Lite, вне устройства не допускается. Баланс SIM-карты пополнению не подлежит. Ресурс предустановленной SIM-карты ограничен. Предустановленная SIM-карта компании ПАО «МТС» имеет предоплаченный GPRS-трафик на 1000 сеансов связи на весь срок службы устройства.

 Для корректной работы FindMe в установленной пользователем SIM-карте должен быть положительный баланс, отключен запрос PIN-кода и активирована услуга передачи данных по GPRS.

В устройстве используются Li-SOCl<sub>2</sub> батареи, которые должны быть установлены в FindMe F2 Lite и введены в эксплуатацию не позднее чем через 5 месяцев с момента производства. В случае использования комплекта батарей, произведенных 5 или более месяцев назад, количество сеансов связи и переданных на сервер координат существенно сокращается.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

### НЕДОПУСТИМО:

- использовать старые и новые элементы питания одновременно;
- использовать только один элемент питания;
- использовать батареи, отличающиеся от типа Li-SOCI2 общей емкостью 3600мАч с напряжением 3,6В, током продолжительного разряда 500мА и максимальным импульсом не менее 1А.

Официальный сайт в Интернете:

**[www.911.fm](http://www.911.fm)**

Copyright FindMe, 2014 © Все права защищены